

Owner's Manual Flood King DX Flood Pumper

120V model



Air Marketing Group LLC. 141 Kinderkamack Rd. Park Ridge NJ 07656 Fax: (201) 782-1783 Phone: (201) 782-1782 www.amgair.com

Owner's Manual Flood King DX Flood Pumper

120-volt model

READ INSTRUCTIONS PRIOR TO USE







FIRE AND ELECTRIC SHOCK **HAZARD**

Unit must be electrically grounded.

- · Insert 3-prong plug on power cord directly into matching grounded receptacle.
- · Do not use an adapter
- · Extensions cords must have a rating of 12/3 (12-gauge, 3-wire) and be no longer than 50 ft.

Keep wiring and motor dry.

- · Do not operate in rain, snow or extreme temperatures
- · If electrical components become wet, allow them to dry before

Do not leave unit running unattend-

Read and understand manual before use.

Overview and Introduction

INTRODUCTION

The Flood King DX is a portable flood pumper intended for commercial use. It can be teamed with an extraction tool to remove water from structures that have suffered a flood event. It's ideal for use in extensive or multi-level units like hotels, schools, hospitals, factories, offices, and large residential homes.

Read this Owner's Manual carefully to learn how to properly operate your Flood King DX. Improper use of the machine will void the warranty. For your own safety, and the safety of others, this manual should remain with the Flood Pumper. Additional copies are available on-line at www.dri-eaz.com.

INSPECTION

Handle

Upon receiving your new Flood King DX, be sure to inspect it for shipping damage. Each machine is tested and inspected before shipping. Any damage incurred during shipping is the responsibility of the carrier. Notify the carrier immediately if you see damage to the box, the machine or parts.


HOW THE FLOOD KING DX WORKS

The Flood King DX utilizes two 3-stage vacuum motors to lift water from surfaces then pumps it into a recovery tank or out through a drain hose. The drain hose should be placed somewhere it can discharge like in a sink, toilet or outdoors.

Vacuum motors (inside)

GETTING TO KNOW YOUR FLOOD KING DX

Pump, pump hoses housed here

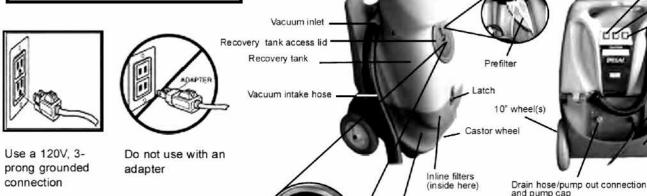

Vacuum cut-off float

Tank filters

Vacuum motor intakes

Vacuum #1 switch

Vacuum #2 switch Pump switch

Recovery hose

Extraction

tool tray

Cord

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

FIGURE 1



Attaching the vacuum recovery hose to the vacuum intake on the recovery tank.

FIGURE 2



Connecting the drain hose.

A WARNING

Hazardous to your health

Avoid contact with water draining from the pump

- Water is pressurized and may exit the unit with force.
- Water may contain chemicals or contaminants that can be a health hazard upon contact.

Read and understand manual before use.

Using Your FLOOD KING DX

Setup

Connect the vacuum recovery hose to the vacuum inlet on the recovery tank (see Figure #1). Connect the drain hose to the drain hose/pumpout connection on the rear of the machine (see Figure #2). Put the pre-filter over the vacuum inlet located in the upper right hand corner inside the recovery tank-just cinch it on. Put the lid on the recovery tank. The recovery hose is for performing a manual dump; draining the recovery tank without the use of the diaphragm bilge pumps (using gravity flow only).

CAUTION

Check hose clamps before use to make sure they are tight. If a hose clamp becomes loose, high pressure water may force a hose off spraying water into a structure or onto the machine's components.

Turning the unit on

There is a switch for each vacuum motor. For optimal operation, turn on both Vacuum #1, and Vacuum #2. The machine can operate with either one or both vacuum motors running.

Vacuum Shut-Off:

The float system will automatically shut off power to the vacuum motors when the recovery tank is full. This prevents water from entering the motors. When the recovery tank becomes excessively dirty, or there's foam in the tank, the float may not work properly. Be sure to keep the tank clean, and use a defoamer any time foam is present.

CAUTION

Use defoamer when foaming occurs to prevent damage to vacuum motors.

If the unit does automatically shut-off the vacuums, empty the tank and the vacuums will come back on automatically.

Operating the Pump

CAUTION

Remove the pump-out cap and connect the drain hose before turning the pumps on. Failure to do so may result in blown hoses, loose fittings, or water on the motor and switches.

There are 2 diaphragm pumps on your Flood King DX. These work together and run simultaneously. Both pumps will engage when you turn the pump switch on, and will continue to run until you turn them off. It is not recommended to run the pumps dry for any period of time.

MAINTENANCE

Prior to each use

Inspect the following to ensure they're clean and able to function:

- all filters (pre-filter, inline filters, tank filters)--pump damage may occur if filters become clogged
- the float--it can become clogged with debris, impairing its ability to function
- the drain hose--make sure the passage is clear so that water can flow
- check all hose fittings--look for cracks, debris, etc. anything that could impact its ability to create a good seal or contain water.

3

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

After each use

Clean the following components:

- Remove the pre-filter, inline filters, and tank filters. Rinse off any visible dirt or grime with water.
- Unscrew the clear caps on the inline filters and clean the screens.
 Clean filters help to protect the pump.
- Clean housing with an all purpose detergent and water. Once the unit is dry, apply an automobile interior spray protectant to seal and protect the housing.

Every few months

Use an all purpose silicone spray to lubricate:

- · wheels
- · castors
- · latches
- · quick disconnects

The vacuum and pumps do not require any scheduled maintenance, but vacuum motors may need new brushes after 1,000 to 1,500 hours.

WARRANTY

| | Record the serial number and model of your new Flood King DX here: (and be sure to mail your warranty card) |
|----------------|---|
| | Serial Number: Model: FLOOD KING DX |
| | Purchase Date: |
| | Write the name and phone number of the distributor from whom you purchased this machine: |
| | |
| | · |
| SPECIFICATIONS | |

| MODEL | FLOOD KING DX F332 | CONTROLS | TOP MOUNTED SWTCHES |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| TYPE | FLOOD PUMPER | ACCESSORY AND WAND CADDY | YES, HOLDS EITHER 1.5" OR 2" WANDS |
| HEIGHT | 40" | REMOVAL CAPACITY | 10.5 GALLONS PER MINUTE (GPM) |
| WIDTH | 23" | DRAIN HOSE LENGTH | 3/4" X 50' |
| DEPTH | 24" | VACUUM INTAKE HOSE | 2" X 25' |
| USE WEIGHT | 88 LB | WHEELS | SEMI-PNEUMATIC |
| RECOVERY CAPACITY | 9 GALLONS | HANDLE/HOUSING | ROTOMOLDED |
| FILTRATION | 3 STAGE | OVER FLOW PROTECTION | ELECTRONIC FLOAT, AUTO ON/OFF |
| PRE-FILTER | 800-MICRON POLYESTER MESH | POWER 120V | 13 AMPS |
| TANK FILTER | STAINLESS STEEL 50 MESH | CORD | 1, 25 FT (7.6 M), 12-GAUGE, 3 WIRE |
| INLINE FILTER | STAINLESS STEEL 50 MESH | DISCHARGE PUMPS | 2 |
| CFM/WATER LIFT | 170 CFM/100" LIFT | AIR WATTS | 520 |

 Place a shop rag beneath the fuel pump to catch any spilled fuel oil, and then remove the fuel pump cover.
 To do this, use a 4-mm Allen wrench to remove the four bolts that secure the cover to the fuel pump/blower assembly.



Remove the fuel pump cover

4. Remove the fuel pump screen.



Remove the fuel pump screen

 Inspect the screen for damage. If the screen is not damaged, proceed to step 6. If the screen is bent, torn, cracked, or damaged in any way, discard it and skip to step 7 with a new fuel pump screen.

- Rinse the screen in the 1/4 cup of clean fuel oil. If necessary, gently scrub the screen with the nylonbristled brush (a toothbrush works well) to remove any debris or buildup.
- Replace the screen and fuel pump cover. Tighten the bolts snugly. Wipe up any spilled fuel oil from the housing or fuel pump.
- 8. Reopen the fuel line shut-off valve by turning the red knob counter-clockwise.
- Before replacing the housing cover, check for leaks around the pump cover during operation. To do this, set up the Dragon outside and allow to run in HEAT mode for several minutes. If the fuel pump cover does not leak, proceed to step 9.

If the fuel pump cover leaks, turn off and unplug unit before attempting to tighten or reseal the cover. If the cover will not stop leaking, have the unit inspected at a qualified service center.

10. Reattach the housing cover and guard plate.

Cleaning the Dragon

The heat exchanger and combustion chamber should be cleaned at least once a year to remove soot buildup.

The cleaning should be performed by a qualified HVAC technician at a local service center. Contact your local distributor or the Dri-Eaz Service Department at 1-888-867-3235 for the location of a service center near you.

To clean the Dragon housing, use a cleaner with a degreasing agent similar to Simple Green®

Manual del propietario Bomba para inundaciones Flood King DX

Modelo de 120 V

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA





PELIGRO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

La unidad debe tener conexión eléctrica a tierra.

- Inserte el enchufe de tres clavijas del cable de alimentación a un enchufe con conexión a tierra
- · No utilice un adaptador.
- Los cables de extensión deben tener una clasificación 12/3 (calibre 12, trifilares) y de no más de 15,2 m (50 pies).

Mantenga secos los cables y el motor.

- No opere la unidad bajo la lluvia, la nieve o a temperaturas extremas.
- · Si los componentes eléctricos se mojan, deje que se sequen antes de usar la bomba.

No deje la unidad sin vigilancia mientras funciona.

de usar la unidad.

Generalidades e introducción

INTRODUCCIÓN

La Flood King DX es una bomba para inundaciones diseñada para uso comercial. Puede combinarse con una herramienta de extracción para eliminar el agua de estructuras expuestas a una inundación. Es ideal para uso en edificaciones grandes o de varios pisos, tales como hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, oficinas y residencias grandes.

Lea detenidamente este Manual del propietario para informarse sobre la manera de operar correctamente su bomba para inundaciones DX. El uso inadecuado de esta máquina anulará la garantía. Por su propia seguridad, y la seguridad de las demás personas, este manual debe permanecer con la bomba. Puede obtener copias adicionales en www.dri-eaz.com.

INSPECCIÓN

Al momento de recibir su nueva Flood King DX, asegúrese de comprobar que no presente daños de transporte. Cada máquina se prueba e inspecciona antes de su despacho. Cualquier daño producido durante el transporte es responsabilidad de la empresa de transportes. Avise a la empresa de transportes inmediatamente si observa daños en la caja, la máquina o las piezas.

CÓMO FUNCIONA LA FLOOD KING DX

La Flood King DX utiliza dos motores de aspiración de 3 etapas para elevar el agua de las superficies y luego bombearla a un tanque de recuperación o hacia fuera a través de una manguera de drenaje. La manguera de drenaje se debe ubicar en un lugar en que pueda descargar, como un fregadero, inodoro o hacia el exterior.



CONOZCA SU FLOOD KING DX

Entradas del motor de

Air Marketing Group LLC

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FIGURE 1



Conecte la manguera de recuperación de aspiración a la entrada de aspiración en el tanque de recuperación.

FIGURE 2



Conectar la manga del desaguadero.

A

ADVERTENCIA

Peligroso para su salud

Evite el contacto con el agua drenada desde la bomba.

- El agua se presuriza y puede salir con fuerza de la unidad.
- El agua puede contener productos químicos o contaminantes que podrían ser un peligro para la salud si se entra en contacto con ellos.

Lea y comprenda el manual antes de usar la unidad.

Uso de su King DX

Instalación

Conecte la manguera de recuperación de aspiración a la entrada de aspiración en el tanque de recuperación (Figure 1). Conecte la manguera de drenaje a la conexión de la manguera de drenaje/evacuación en la parte trasera de la máquina (Figure 2). Coloque el prefiltro sobre la entrada de aspiración que se ubica en la esquina superior derecha dentro del tanque de recuperación y apriételo. Coloque la tapa en el tanque de recuperación.La manguera de recuperación es para realizar una descarga manual, vaciando el tanque de recuperación sin el uso de las bombas de diafragma de la sentina (usando solamente el flujo por gravedad).

PRECAUCIÓN

Inspeccione las abrazaderas de la manguera antes de usar a fin de asegurarse de que estén apretadas. Si se suelta una abrazadera, el agua a alta presión podría expulsar la manguera, rociando con agua la estructura o los componentes de la máquina.

Encendido de la unidad

Existe un interruptor para cada motor de aspiración. Para obtener un funcionamiento óptimo, encienda los motores de aspiración Nº 1 y Nº 2. La máquina puede funcionar con uno o ambos motores encendidos

Apagado del motor de aspiración:

El sistema de flotador apagará en forma automática los motores de aspiración cuando el tanque de recuperación se llene. Esto evita que el agua ingrese a los motores. Cuando el tanque de recuperación se ensucia demasiado, o hay espuma en éste, es posible que el flotador no funcione en forma correcta.

orketing GroPRECAUCIÓN

Use el desespumante cuando se forme espuma a fin de evitar daños a los motores de aspiración.

Asegúrese de mantener el tanque limpio y use un desespumante en cualquier momento en que haya espuma

PRECAUCIÓN

Retire la tapa de evacuación y conecte la manguera de drenaje antes de encender las bombas. No hacerlo podría tener como resultado mangueras reventadas, adaptadores sueltos o agua en el motor e interruptores.

Operación de la bomba

La Flood King DX cuenta con dos bombas de membrana. Las dos la bombas se activarán cuando encienda el interruptor de la bomba y seguirán funcionando hasta que los apague. No se recomienda hacer funcionar las bombas en seco por ningún período de tiempo.

MANTENIMIENTO

Antes de cada uso

Compruebe lo siguiente para asegurarse de que están limpios y funcionan:

- Todos los filtros (prefiltro, filtros en línea, filtros del tanque): La bomba podría dañarse si los filtros se obstruyen
- El flotador: Se puede obstruir con suciedad, afectando su capaci dad defuncionar
- La manguera de drenaje: Asegúrese de que el conducto está despe jado para que agua pueda fluir
- Revise todos los adaptadores de manguera: Compruebe que no ten gan grietas, suciedad ni nada que pudiera afectar su capacidad para crear un buen sello o contener el agua

Air Marketing Group LLC

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Después de cada uso

Limpie los siguientes componentes:

- Retire el prefiltro, los filtros en línea y los filtros del tanque.
 Enjuáguelos para eliminar cualquier rastro visible de suciedad o mugre con agua.
- Desatomille las tapas transparentes de los filtros en línea y limpie los filtros. Los filtros limpios ayudan a proteger la bomba.
- Limpie la carcasa con un detergente para todo uso y agua. Una vez que la unidad esté seca, aplique una sustancia protectora en aerosol para el interior de automóviles a fin de sellar y proteger la carcasa.

Cada mes

Use un aerosol de silicona para todo uso para lubricar:

- · ruedas:
- · ruedas orientables;
- · sujetadores;
- · desconexiones rápidas.

La aspiradora y las bombas no requieren ningún mantenimiento programado, pero los motores de aspiración pueden necesitar cepillos nuevos después de 1.000 a 1.500 horas de uso

GARANTÍA

| | asegurese de enviar por corr | eo su tarjeta de garantía). |
|----|--|---|
| | Número de serie: | Modelo: FLOOD KING DX |
| | Fecha de compra: | |
| ìi | Escriba el nombre y el númer máquina: | ro telefónico del distribuidor al que compró esta |
| | | |

SPECIFICATIONS

| MODELO | FLOOD KING DX F332 | CONTROLES | INTERRUPTORES MONTADOS EN LA PARTE SUPERIOR |
|--------------------------------|---|---|--|
| TIPO | BOMBA PARA INUNDACIONES | ACCESORIO Y CARRITO CON VAR- ILLA | SÍ, ADMITE VARILLAS DE 3,8 Ó 5,1 CM (1,5 Ó 2 PULG.) |
| ALTO | 101,6 CM (40 PULG) | CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN | 39,7 LITROS POR MINUTO (LPM) (10,5 GALONES POR MINUTO [GPM)]) |
| ANCHO | 58,4 CM (23 PULG.) | LONGITUD DE LA MANGUERA DE DRENAJE | 1,9 CM X 15,2 M (3/4 PULG. X 50 PIES) |
| PROFUNDIDAD | 61 CM (24 PULG.) | MANGUERA DE ENTRADA DE ASPIRACIÓN | 5,1 CM X 7,6 M (2 PULG. X 25 PIES) |
| PESO DE EQUIPO | 39,9 KG (88 LBS.) | RUEDAS | SEMINEUMATICAS |
| CAPACIDAD DE RECU- PERACIÓN | 34,1 LITROS (9 GALONES) | MANILLA/CARCASA | ROTOMOLDEADA |
| FILTRACION | 3 ETAPAS | PROTECCION CONTRA EL DES- BORDE | FLOTADOR ELECTRONICO, ENCENDI- DO/APAGADO AUTOMÁTICO |
| PREFILTRO | MALLA DE POLIESTER DE 800 MICRONES | ENERGIA 120 V | 13 AMPS |
| FILTRO DEL TANQUE | MALLA 50 DE ACERO INOX- IDABLE | CABLE | 7,6 M (1, 25 PIES). CALIBRE 12, TRIFILAR |
| FILTRO EN LINEA | MALLA 50 DE ACERO INOX- IDABLE | BOMBAS DE DESCARGA | 2 |
| CFM/ELEVACIÓN DEL AGUA | 170 CFM/2,5 M (100 PULG.) DE ELEVACIÓN | SUCCIÓN COMBINADA CON EL FLUJO DE AIRE | 520 |



Manuel de l'utilisateur Pompe à eau Flood King DX

Modèle de 120V



Air Marketing Group LLC. 141 Kinderkamack Rd. Park Ridge NJ 07656 Fax: (201) 782-1783 Phone: (201) 782-1782 www.amgair.com

Manuel de l'utilisateur Pompe à eau Flood King DX

Modèle de 120 V

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION







DANGER DE FEU ET D'ÉLECTROCUTION

L'appareil doit être mis à terre.

- · Insérer la fiche tripolaire du fil élec trique directement à une prise murale correspondante
- Ne pas utiliser d'adaptateur.
- · Les fils de rallonge doivent être de valeur nominale 12/3 (calibre 12 à trois fils) et ne pas dépasser 50 pieds de longueur

Ne pas faire fonctionner sous la pluie, la neige ou dans des températures

- Si les composants électriques sont mouillés, les assécher avant l'utili sation.
- · If electrical components become wet, allow them to dry before

Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.

Lire les instructions avant utilisation et s'assurer de bien les com-

Survol et introduction

INTRODUCTION

Le Flood King DX est une pompe à eau portative pour utilisation commerciale. On peut le jumeler à un outil d'extraction pour éliminer l'eau de structures inondées. C'est l'appareil idéal à utiliser dans de larges structures ou des édifices de plusieurs étages comme des hôtels, écoles, hôpitaux, usines, bureaux, de même que dans de spacieuses résidences.

Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur pour apprendre comment faire fonctionner votre Flood King DX. Une mauvaise utilisation de l'appareil en invalide la garantie. Pour votre propre sécurité et celle des autres, garder ce manuel près de la pompe à eau. Vous pouvez vous procurer des exemplaires supplémentaires en ligne à <www.dri-eaz.com>.

INSPECTION

À la réception de votre nouveau Flood King DX, inspectez-le pour vous assurer qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport. Nous effectuons tests et inspections de chaque appareil avant de l'expédier. Tout dommage subi pendant le transport est la responsabilité du transporteur. Informer immédiatement le transporteur si vous trouvez que la boite, l'appareil ou des pièces sont abîmés.


FONCTIONNEMENT DU FLOOD KING DX

Le Flood King DX utilise deux moteurs à vide à trois paliers pour aspirer l'eau des surfaces et la verser dans un réservoir de récupération ou l'évacuer par un boyau de vidange. Le boyau de vidange doit être installé à un endroit où il peut se vider comme un évier, une cuvette de toilette ou à l'extérieur.

Aspiration des moteurs à vide

10

Vous familiariser avec votre Flood King DX

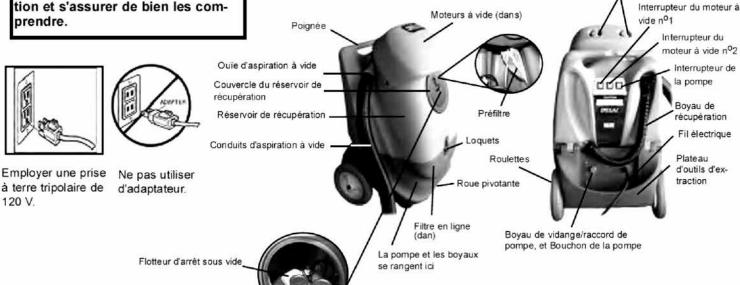

Filtre du réservoir

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

FIGURE 1



Raccorder le boyau de récupération à vide au conduit d'aspiration à vide sur le réservoir de récupération.

FIGURE 2



Connecter le tuyau d'égout.

AVERTISSEMENT

Danger pour la santé

Éviter tout contact avec l'eau qui s'écoule de la pompe.

- · L'eau est sous pression et risque de se déverser avec force.
- L'eau pourrait contenir des produits chimiques ou des contaminants qui. au contact, représentent un danger pour la santé.

ire les instructions avant utilisation et s'assurer de bien les comprendre.

UTILISATION DU FLOOD KING DX

Installation

Raccorder le boyau de récupération à vide au conduit d'aspiration à vide sur le réservoir de récupération (Figure 1). Rattacher le boyau de vidange au raccord à l'arrière de l'appareil (Figure 2). Placer le préfiltre sur l'ouïe d'aspiration à vide dans le coin supérieur droit à l'intérieur du réservoir de récupération. Il suffit de le sangler. Poser le couvercle du réservoir de récupération. Le boyau de récupération sert à faire une vidange manuelle, vidant le réservoir de récupération sans utiliser les pompes d'assèchement à membrane (grâce à l'effet de la gravité).

ATTENTION

S'assurer que les colliers de serrage du boyau sont bien serrés. Si un collier de serrage se relâche, l'eau sous haute pression pourrait détacher le boyau, arrosant ainsi une structure ou les composants de l'appareil.

Allumer l'appareil

Chaque moteur à vide est relié à un interrupteur. Pour un fonctionnement optimal, allumer les moteurs à vide no 1 et 2. L'appareil peut fonctionner avec un seul moteur à vide ou avec les deux.

Arrêt des moteurs à vide:

Le système de flotteur coupe automatiquement le courant qui alimente les moteurs à vide quand le réservoir de récupération est plein. Cela empêche l'eau de pénétrer dans les moteurs. Si le réservoir de récupération est très sale, ou s'il y a de la mousse dans le réservoir, le flotteur risque de ne pas bien fonctionner.

orketing Grou ATTENTION

Appliquer un anti-mousse en présence de mousse pour prévenir des dommages aux moteurs à vide.

Assurez-vous de tenir le réservoir propre et utiliser un anti-mousse au besoin.

ATTENTION

Enlevez le bouchon de la pompe et raccordez-la au boyau de vidange avant de déclencher la pompe. Sinon, on risque d'avoir des boyaux percés, des raccords relâchés, et de l'eau dans les moteurs et les interrupteurs.

Fonctionnement de la pompe

Le Flood King DX comprend deux pompes à membrane. Elles fonctionnent simultanément en duo. Les deux la pompes se déclenchent quand on allume la pompe qui continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on les arrête. On recommande de ne pas faire fonctionner les pompes à sec.

ENTRETIEN

Avant chaque utilisation

Inspecter les composants suivants pour s'assurer qu'ils sont propres et en état de bien:

- tous les filtres (préfiltre, filtres en ligne, filtres de réservoir) les pom pes risquent d'être endommagées si les filtres sont encrassés
- le flotteur il peut être colmaté par des débris, ce qui empêcherait son fonctionnement
- · le boyau de vidange s'assurer que la voie n'est pas obstruée et que l'eau peut passer
- tous les raccords voir s'il y a des craquelures, des débris, etc., tout ce qui pourrait compromettre l'étanchéité

Air Marketing Group LLC

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Après chaque utilisation

Nettoyer les composants suivants:

- Ôter le préfiltre, les filtres en ligne et les filtres du réservoir. Rincer toute saleté visible avec de l'eau
- Desserrer les bouchons des filtres en ligne et nettoyer les grillages.
 Nettoyer les filtres protège la pompe
- Nettoyer le carter avec de l'eau et un détergent tout usage. Lorsque l'appareil est sec, vaporiser un protecteur d'intérieur de voitures pour sceller et protéger le carter

Tous les deux ou trois mois

Lubrifier avec un aérosol aux silicones tout usage les composants suivants:

- · les roulettes
- · les roues pivotantes
- · les loquets
- · les prises à démontage rapide

Les moteurs à vide et les pompes n'exigent pas d'entretien régulier, mais les brosses des moteurs à vide doivent être remplacées toutes les 1000 ou 1500 heures.

WARRANTY

| | pas de poster la cart | éro de série de votre nouveau Flood King DX : (e e de garantie). |
|-----------|-----------------------|---|
| Numéro d | de série: | Modèle : Flood King DX |
| Date de l | 'achat: | - 110 |
| Nom et n | uméro de téléphone | du distributeur où vous avez acheté l'appareil: |

SPECIFICATIONS

| MODÈLE | FLOOD KING DX F332 | COMMANDES | INTERRUPTEURS SUR LE DESSUS DU CARTER |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| TYPE | POMPE À EAU | | OUI. DES TUBES RALLONGES DE 3,8 CM OU 5 CM |
| HAUTEUR | 101.6 CM | CAPACITÉ D'ÉVACUATION | 69,9 PINTS PAR MINUTE |
| LARGEUR | 58.4 CM | LONGUEUR DU BOYAU DE VIDANGE | 1,9 CM X 15.2 M |
| PROFONDEUR | 60.9 CM | CONDUIT D'ASPIRATION À VIDE | 5 CM X 5 M |
| POIDS D'UTILISATION | 39.9 KG | ROULETTES | SEMI-PNEUMATIQUE |
| CAPACITE DE RÉCUPÉRATION | 59.9 PINTS | POIGNEE/CARTER | ROTOMOULE |
| FILTRATION | 3 STAGE | PROTECTION CONTRE LES DÉBORDEMENTS | FLOTTEUR ÉLECTRONIQUE. MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE |
| PREFILTRE | GRILLAGE DE 800 MICROMETRES EN POLYESTER | COURANT DE 120 V | 13 AMPERES |
| FILTRE DU RESERVOIR | GRILLAGE DE 50 EN ACIER INOXYDABLE | FIL | 1, 7.6 M, CALIBRE 12 À TROIS FILS |
| IFILTRE EN LIGNE | GRILLAGE DE 50 EN ACIER INOXYDABLE | POMPES D'EVACUATION | 2 |
| ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE, PI³/MIN | 170 PI3/MIN PAR ÉLÉVATEUR DE 100" | AIR WATTS | 520 |